




2 Le sciage des arasements nécessite le retrait provisoire du capot protecteur de la lame. Pour le tenon, réglez la hauteur et la profondeur. Ce réglage s'effectue en écartant la lame du guide parallèle et (ou) inversement.

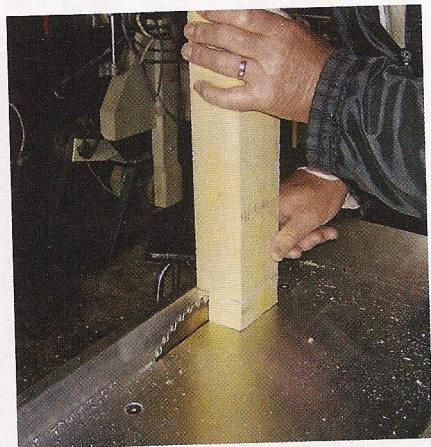

3 Sciez les côtés du tenon en appuyant la pièce contre le guide parallèle. Aidez-vous d'un poussoir assez haut pour maintenir la pièce d'aplomb en veillant à son rejet.