

Moteurs à sondes avec interrupteur à bobine «manque de tension»

Les moteurs et blocs-moteurs KITTY sont équipés de sondes (capteurs de température incorporés dans le bobinage) et d'interrupteurs de sécurité à bobine «manque de tension» qui les protègent des surcharges pendant le travail et au démarrage.

La bobine «manque de tension» empêche le moteur de se remettre en marche tout seul s'il y a disparition puis rétablissement de la tension du secteur (notamment après une coupure de courant).

Ces équipements assurent aux moteurs KITTY une sécurité et une protection totale.

blocs-moteurs (2 bouts d'arbre)




Les blocs-moteurs standard comprennent:

- (A) interrupteur encastré
- (B) poulie à 2 étages Ø 45/85 mm
- (C) poulie à 2 étages Ø 45/125 mm
- (D) 4 mètres de câble (Mono = avec fiche surmoulée)

Courant				
puissance	monophasé 220 V		triphasé 220/380 V	
	Poids (kg)	N°	Poids (kg)	N°
1,5	14	6847	11,8	6735
2			13	6737

Poulies moteurs KITTY			
N°	Ø mm pour moteur		pour machines N°
	2 bouts d'arbre	1 bout d'arbre	
2800		85	626/627
2801		45	612
2803		125	635/636
2804	45/85		617
	45/85		612/626/627/ 652/690
2806	45/125		635/636/641/642
2807		45/60/85	661/662
2809		90/101	535

moteurs individuels (1 bout d'arbre)

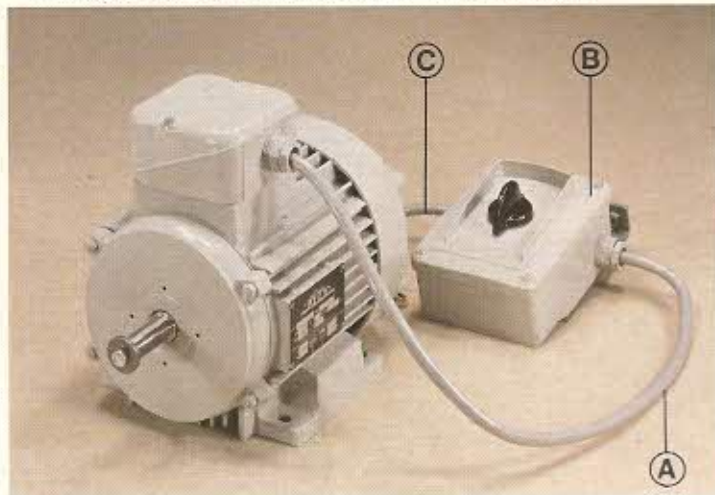

Les moteurs individuels standard comprennent:

- (A) câble de branchement entre l'interrupteur et le moteur
- (B) interrupteur séparé sous capot
- (C) 4 mètres de câble (Mono = avec fiche surmoulée)

Courant				
puissance	monophasé 220 V		triphasé 220/380 V	
	Poids (kg)	N°	Poids (kg)	N°
1,5	13	6845	10,8	6723
2			12	6725

Ces moteurs, vitesse 3000 tr/mn – pour courant alternatif 50 périodes – sont spécialement conçus pour actionner toutes les machines KITTY. Ils n'émettent pas de parasites. Les moteurs KITTY sont entièrement fermés et à ventilation extérieure.

Sur demande, KITTY livre également:

- moteur mono – 1 bt d'arbre, branché 110 V 1,5 ch 6812
- moteur mono – 2 bts d'arbre, branché 110 V 1,5 ch 6816
- moteur mono – 1 bt d'arbre, branché 240 V 1,5 ch 6846
- moteur mono – 2 bts d'arbre, branché 240 V 1,5 ch 6848
- moteur tri – 1 bt d'arbre, branché 415 V 1,5 ch 6727
- moteur tri – 1 bt d'arbre, branché 415 V 2 ch 6729
- moteur tri – 2 bts d'arbre, branché 415 V 2 ch 6741

Lors d'une commande, indiquez toujours la tension (volts) de votre secteur. Dans le doute, donnez-nous les indications complètes de la plaque de votre compteur électrique. Les moteurs KITTY triphasés 220/380 V sont livrés branchés 380 V. Pour le branchement 220 V, voir schéma joint à chaque moteur.